

TRH PALMANOVA SUITES

Manual de aire acondicionado




- **Encendido/Apagado:** Botón POWER.
- **Modo Frío (Cool).**
- **Modo Calor (Heat).**
- **Ventilador (Fan):** Potencia del aire acondicionado.
- **Ajuste de temperatura:** Girar el selector para la temperatura desada.

***La tarjeta de la habitación debe estar en el lector de la corriente para que funcione el aire acondicionado y la ventana del balcón debe estar siempre cerrada ya que tiene un sensor que, al abrirse, automáticamente se desconecta el aire acondicionado.**

PALMANOVA SUITES

Manual de televisión

Elementos de control 7 V/P:

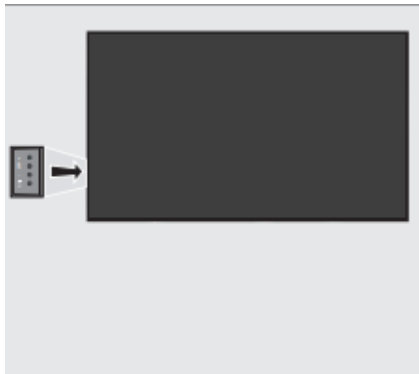


Encendido del televisor

- 1)  Pulse o gire el conmutador multifunción.
- 2) Ajuste del volumen o cambio de canal:
 1. Pulse el conmutador multifunción.
 2. Gire para seleccionar la función necesaria.
 3. Pulse.
 4. Ahora, al girar el conmutador se llevará a cabo la función seleccionada.

PALMANOVA SUITES

MICROONDAS

MODE	TECLA DE COCINADO
	DESCONGELACIÓN POR PESO/TIEMPO
	RELOJ/TEMPORIZADOR
	CANCELAR / PARAR
	INICIO / + 30 SEGUNDOS
	MANDO SELECTOR

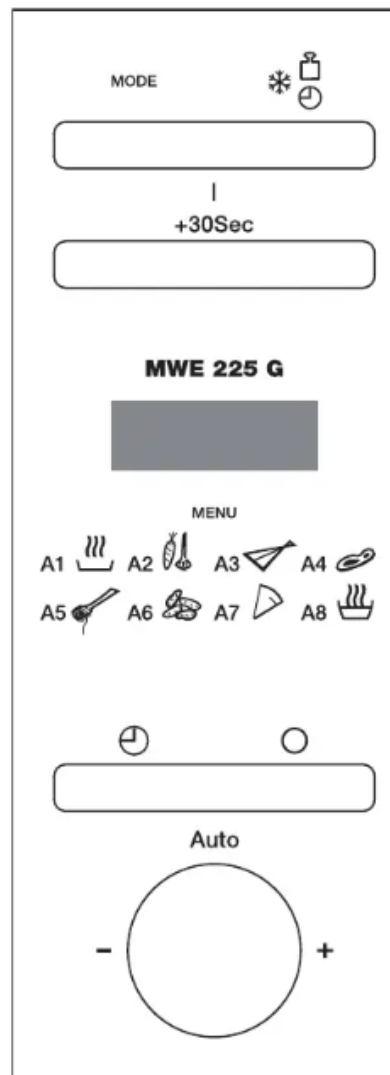

Cocción de alimentos en el horno microondas

- 1) Pulse una vez el botón "MODE" en la pantalla se mostrará "P100".
- 2) Pulse el botón "MODE" varias veces o gire el mando para seleccionar la potencia de microondas entre el 100% y el 10%. Se mostrarán sucesivamente las indicaciones "P100", "P80", "P50", "P30" y "P10".
- 3) Pulse el botón "+30 seg." para confirmar la selección.

4) Gire el mando para ajustar el tiempo de cocción. (El tiempo de cocción debe estar comprendido entre 0:05 y 95:00).

5) Pulse el botón "+30 seg." para comenzar a cocinar.

3. Función grill

1) Pulse una vez el botón "mode" en la pantalla se mostrará "P100".

2) Pulse el botón "mode" varias veces o gire el mando para seleccionar la función de cocinado al grill.

3) Cuando en la pantalla aparezca "G", pulse el botón "+30 seg " para confirmar la selección.

4) Gire el mando para ajustar el tiempo de cocción. (El tiempo de cocción debe estar comprendido entre 0:05 y 95:00).

5) Pulse el botón "+30 seg " para comenzar a cocinar.

4. Función Combi

1) Pulse una vez el botón "mode" en la pantalla se mostrará "P100".

2) Pulse el botón "mode" varias veces o gire el mando para seleccionar la función de cocinado mixto.

Deje de girarlo cuando en la pantalla aparezca "C-1" (55% potencia de horno+45% potencia del grill), "C-2"(36% potencia de horno+64% potencia del grill).

3) Pulse el botón "+30 seg " para confirmar la selección.

4) Gire el mando para ajustar el tiempo de cocción. (El tiempo de cocción debe estar comprendido entre 0:05 y 95:00).

5) Pulse el botón "+30 seg " para comenzar a cocinar.

5. Descongelación por peso

1) Pulse una vez el botón " *  ", en la pantalla se mostrará "dEF1".

2) Gire el mando para seleccionar el peso del alimento. El intervalo de pesos va de 100 a 2000 g.

3) Pulse el botón "+30 seg " para comenzar la descongelación.

6. Descongelación por tiempo

- 1) Pulse dos veces el botón " *  ", en la pantalla se mostrará "dEF2".
- 2) Gire el mando para seleccionar el tiempo de cocción. El tiempo máximo de cocinado es de 95 minutos.
- 3) Pulse el botón "+30 seg " para comenzar la descongelación.